

AEG


VENTURA Comfort 2




Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT – Telefon mit Rufnummernanzeige

Kurzübersicht Mobilteil

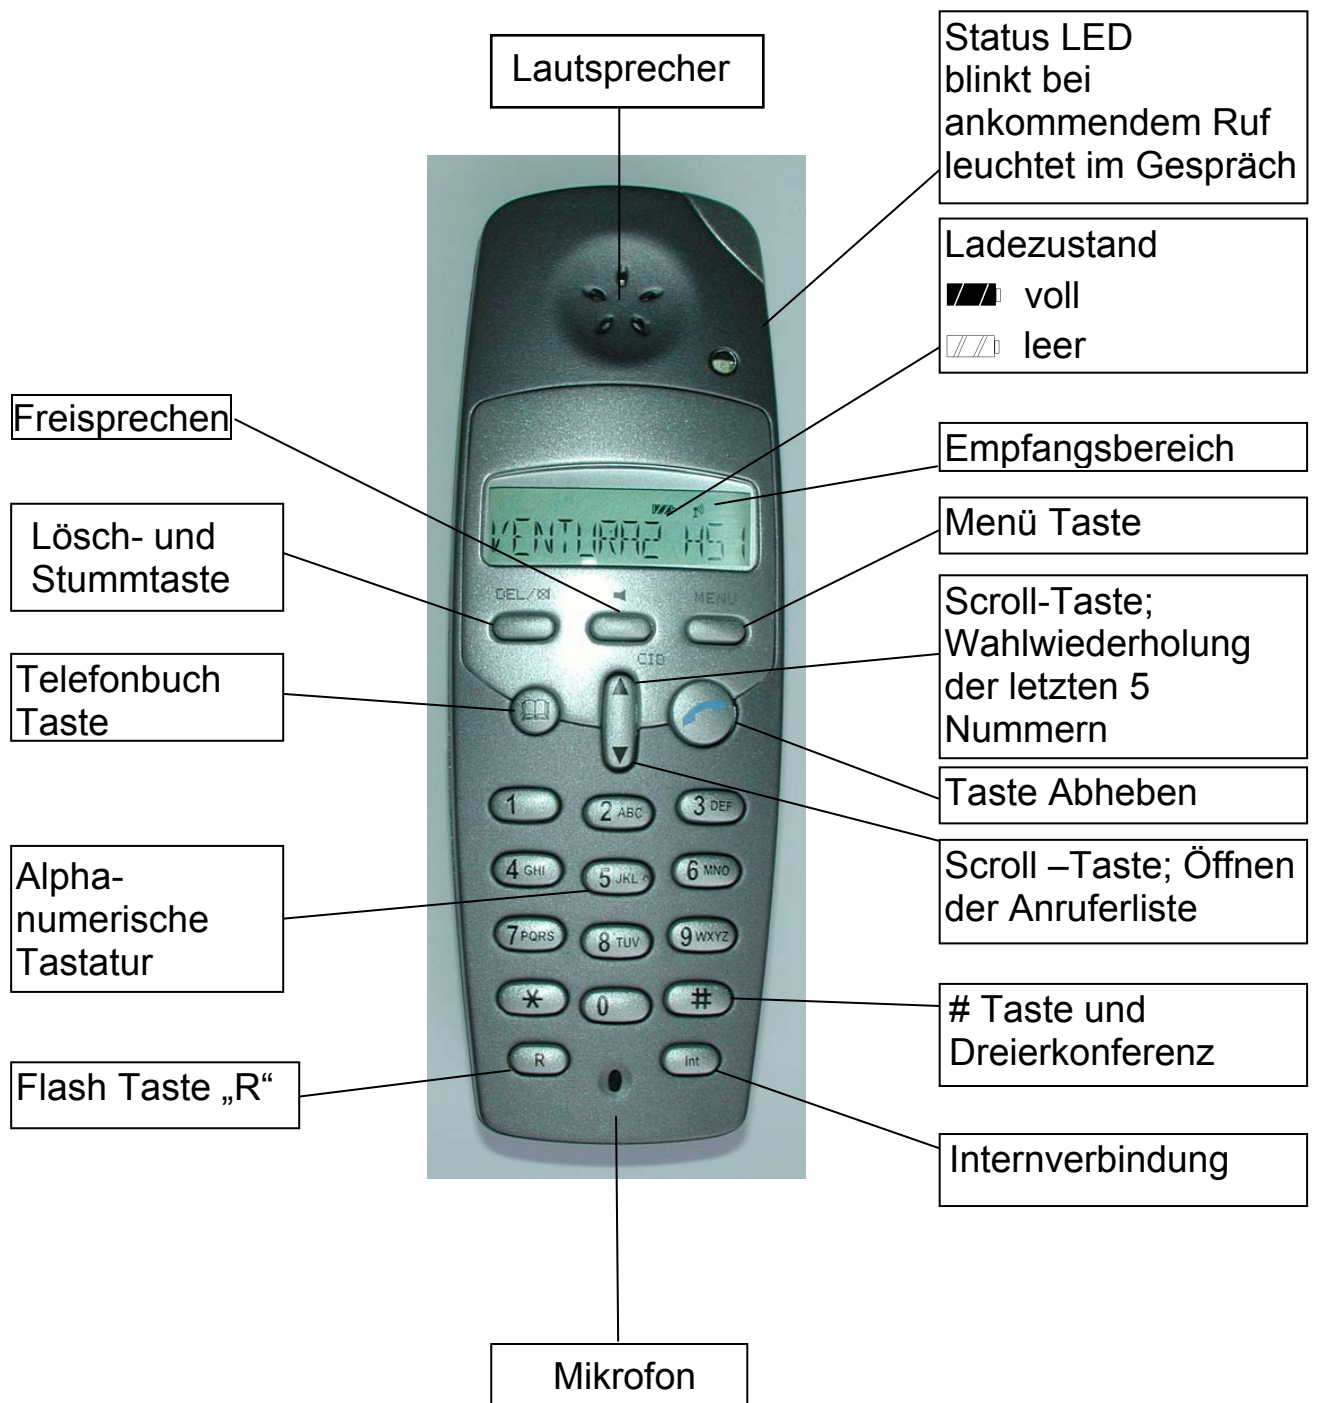

Display – Symbole

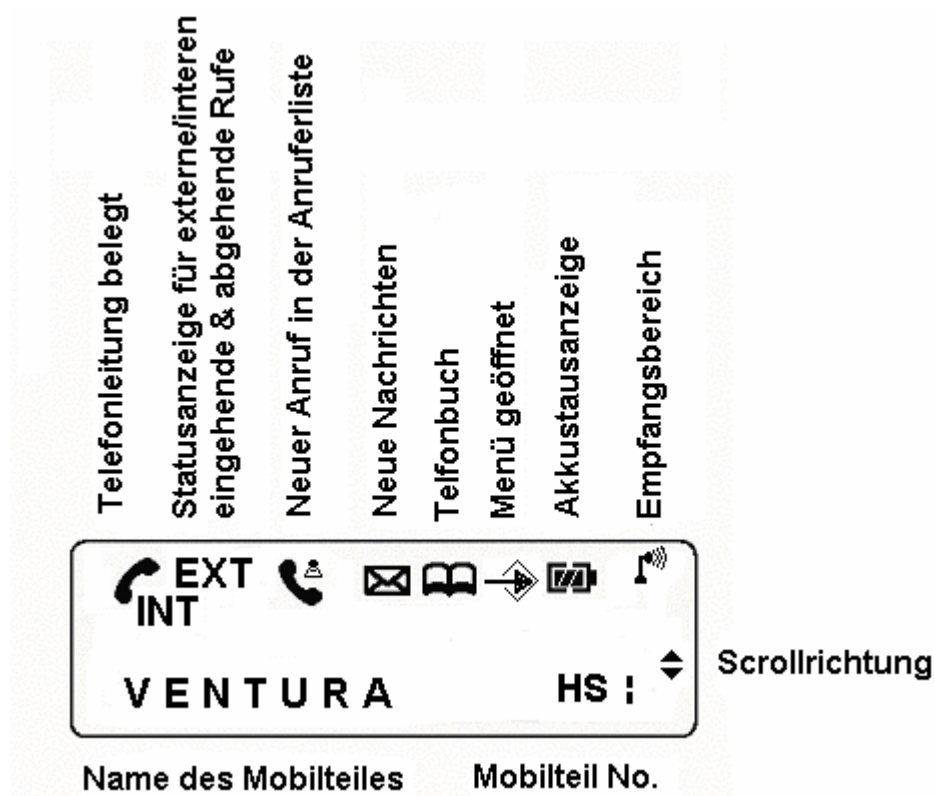

Leistungsmerkmale

DECT Telefon

Menüführung im Klartext

Beleuchtetes, zweizeiliges Matrix-Display, eine Zeile Symbole, eine Zeile 12 Segmentanzeige

Telefonbuch mit bis zu 50 Einträgen

Freisprechen

Mute

MFV /IWW umschaltbar

Flash 100ms und 300ms, Nebenstellen tauglich

Erweiterte Wahlwiederholung 5-fach,

CLIP Funktion

Anruferliste mit bis zu 20 Einträgen in der Anruferliste und mit

Namensanzeige, wenn der Name im Telefonbuch hinterlegt

Bis zu 5 Mobilteile können an einer Basis angemeldet werden


Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden

Intern/Extern- Weitervermitteln, Rückfrage, Dreierkonferenz,

Gesprächsdaueranzeige

Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Batterieladezustand
Tastenquittungston
Lautstärkeeinstellungen für Rufton extern/intern und Lautsprecher
Rufmelodien für extern/intern einstellbar
Bis zu 11 Menüsprachen auswählbar

Kurzübersicht Basis

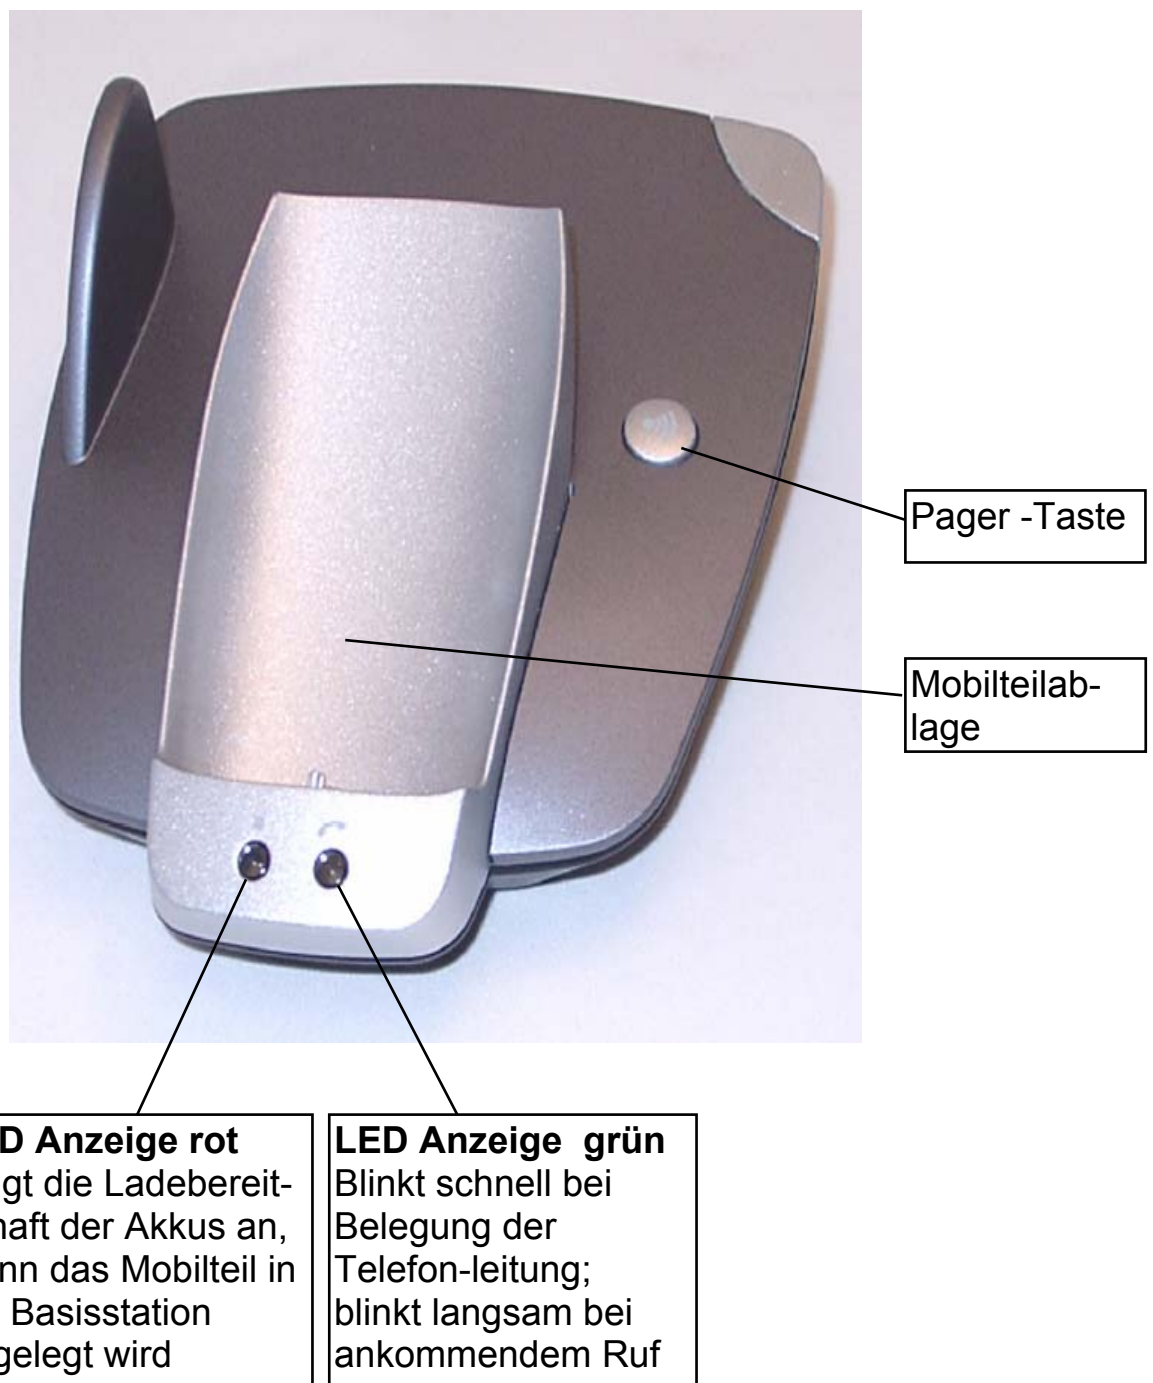


Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil.....	2
Display – Symbole	2
Display – Symbole	3
Leistungsmerkmale.....	3
Kurzübersicht Basis.....	4
Inhaltsverzeichnis.....	5
CE-Erklärung.....	7
Kunden - Hotline	8
Lieferumfang	8
Sicherheitshinweise	8
Menü Struktur	10
Telefon in Betrieb nehmen.....	11
Basis aufstellen und anschließen.....	11
Mobilteil in Betrieb nehmen.....	11
Einstellungen.....	12
Einstellen der Basis	13
Ruftonlautstärke	13
Ruftonmelodie	13
Basiswahl.....	13
Mobilteil abmelden.....	14
PIN CODE ändern.....	14
Vorrang eines oder mehrerer Mobilteile einstellen.....	14
Wahlverfahren einstellen.....	15
Flash-Zeit einstellen	16
Programmieren der Pause.....	17
Zurückstellen auf Werkseinstellung.....	17
Mobilteil einstellen	18
Ein- und Ausschalten des Mobilteiles	18
Tastenton	18
Akkuwarnton	18
Reichweitenwarnton.....	19
Ruftonlautstärke	19
Hörer-/Freisprechlautstärke	19
Intern Melodie	20

Extern Melodie	20
Automatische Rufannahme	20
Mobilteil Name.....	21
Displaysprache des Mobilteiles ändern.....	21
Mobilteil anmelden.....	21
Telefonieren.....	22
Freisprechen	22
Extern anrufen	23
Intern anrufen	23
Wahlwiederholung	23
Wahl aus der Anruferliste.....	24
Wahl aus dem Telefonbuch.....	24
Mikrofon stumm schalten.....	26
Komfortfunktionen Extern	26
Anklopfen und Makeln.....	26
Rückfragen und Makeln	27
Dreierkonferenz.....	27
Komfortfunktionen Extern- Intern.....	28
Gespräch weitervermitteln	28
Rückfragen und Makeln	28
Dreierkonferenz Extern-Intern-Intern	28
Telefonbuch	29
Allgemein	29
Eintrag speichern	29
Telefonbucheintrag ändern.....	30
Telefonbucheintrag löschen	30
Anruferliste – CLIP Funktion	31
Allgemein	31
Anruferliste aufrufen	31
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	32
Paging / Mobilteil suchen.....	32
ANHANG.....	33
Gewährleistung*	33
Reparaturanschrift	33
Technische Daten	34
Pflege	34
Recycling.....	34
Kurzanleitung Mobilteil	35

CE-Erklärung

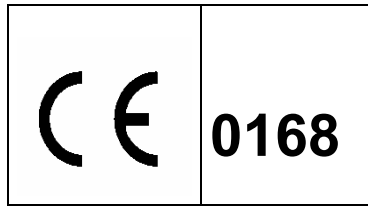

Dieses Gerät, schnurloses, analoges DECT – Telefon AEG VENTURA Comfort 2, erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

99/5/EG Richtlinie für Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen

Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Anhang II der EG-Richtlinie 99/5/EG.

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Das Gerät entspricht der Geräteklasse 1.

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Kimmig'.

Eggenstein, den 24.04.2003

Ralph Kimmig
ITM Technology AG
Siemensstr. 2
D-76344 Eggenstein

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright: ITM Technology AG; Alle Rechte Vorbehalten

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieses Handbuches ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG erlaubt.

08/03-hr

Kunden - Hotline

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline* Tel.: **+49 (0)911-32 481 61**
Fax: **+49 (0)911-32 481 35**
E-Mail : **tkb@aeg-itm.de**

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

* Diese Hotline-Nummer gilt für die der Bundesrepublik Deutschland

Lieferumfang

- eine Basis
- ein Mobilteil
- zwei Akkus, NiMH, Typ AAA, 550 mAh
- ein Steckernetzteil
- ein Telefonanschlusskabel (TAE)
- eine Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!



Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen)



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.



Entsorgen Sie die Akkus und Telefon umweltgerecht!



Menü-Übersicht

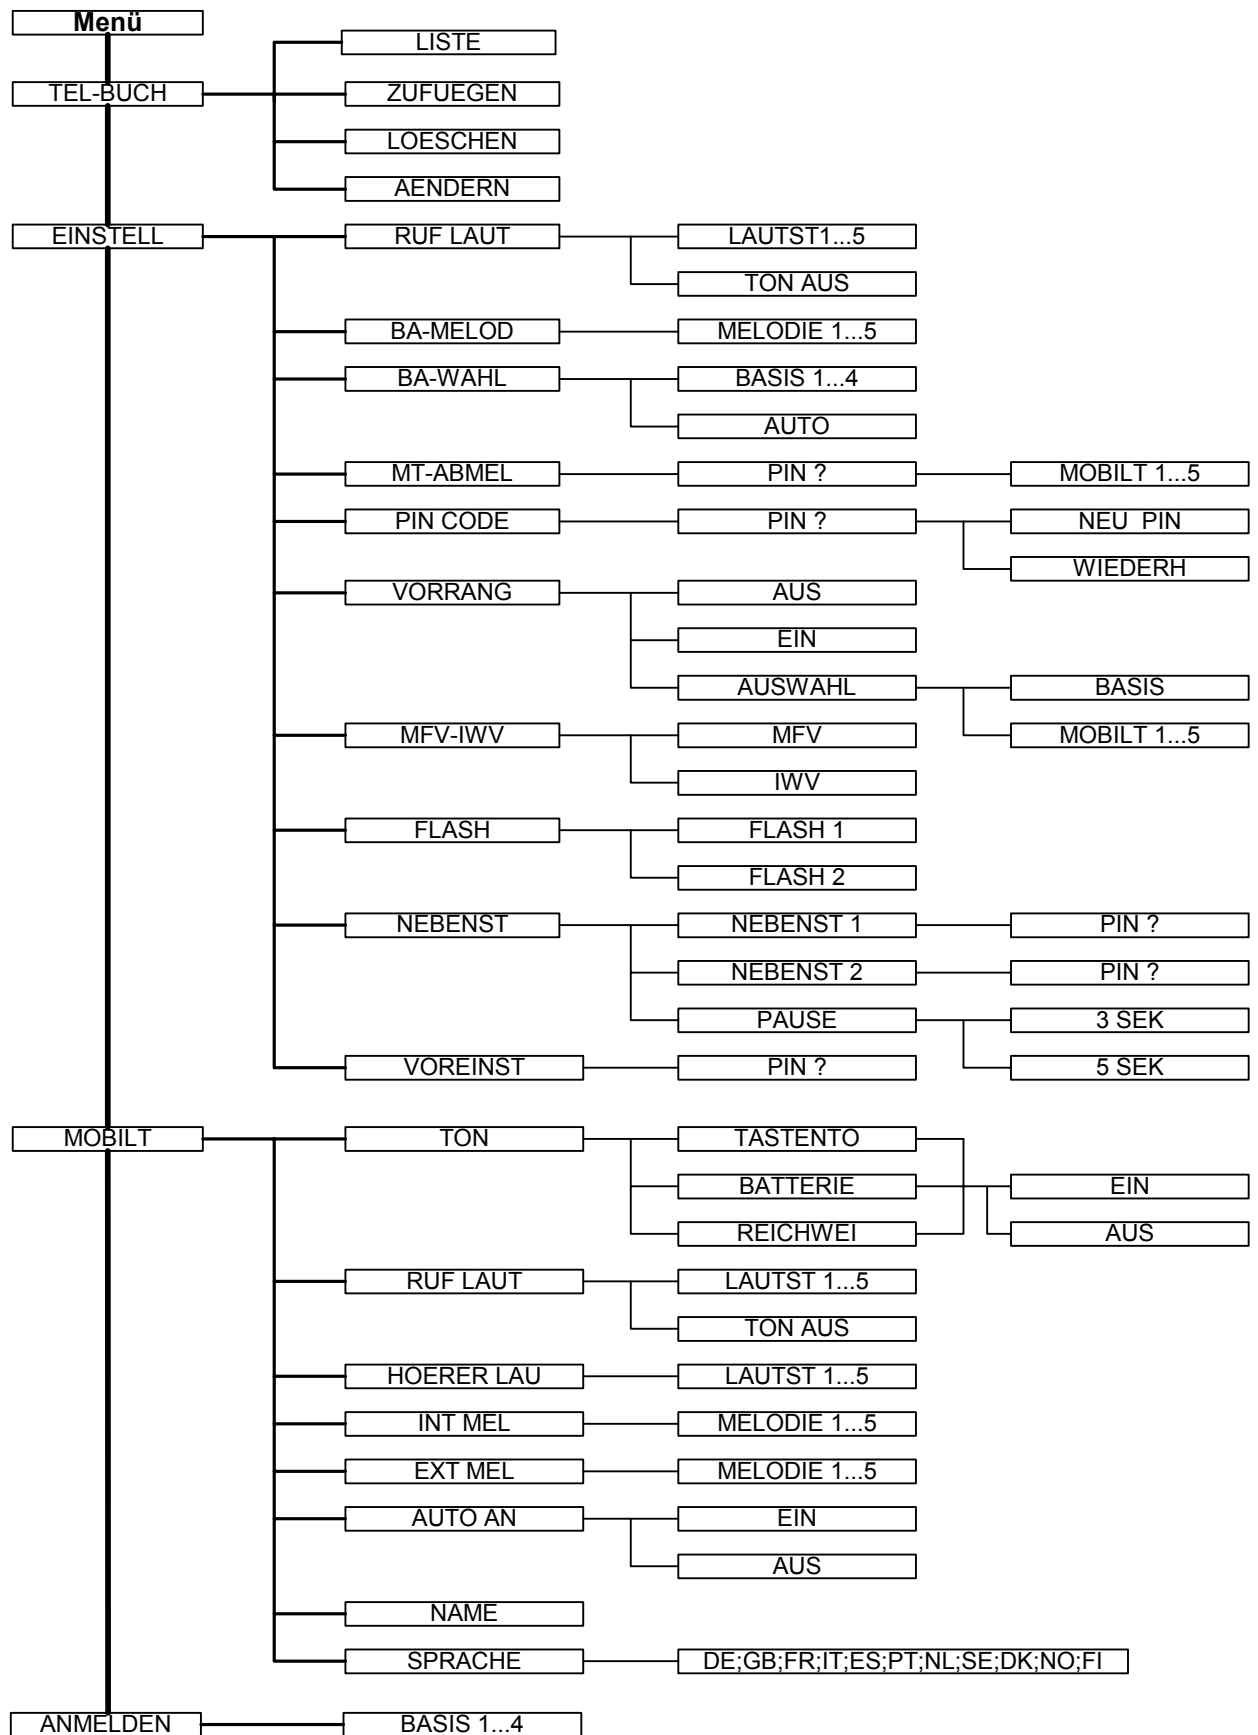

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC's. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5°C bis 35°C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke/-reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten anhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50m erreicht werden.

Verwenden Sie nur das beigelegte Telefonanschlußkabel.

(Der Telefonnetzanschluss entspricht dem internationalen Standard, d.h., die Belegung ist: a-Ader auf Pin 3 und die b-Ader liegt auf Pin 4. Beachten Sie das, falls Sie eine andere Telefonanschlussschnur verwenden wollen.)

1. Kleinen Stecker des Netzkabels  in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken.
2. Kabel in den Kabelkanal einlegen.
3. Steckernetzteil  in die Steckdose stecken.
4. Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken.
5. Telefonkabel in den Kabelkanal einlegen.
6. Telefonstecker (TAE) in die Telefondose stecken.

- ❗ Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (Anschlussbelegung: 3-4)!

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Schutzfolie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkufach öffnen, indem Sie auf die Riffelung drücken und nach unten schieben.
3. Akkus richtig gepolt einlegen.
4. Akkufach schließen – Deckel nach oben schieben, bis er einrastet.
5. Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden. Lassen Sie das Mobilteil zum Laden ca. 3 Stunden in der Basis liegen.

6. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

- ❶ Wie Sie weitere Mobilteile anmelden, finden Sie im Kapitel „Mobilteil an- und abmelden“.

Einstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch einen RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können. Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellung):

Basis Ruftonlautstärke	3
Basis Ruftonmelodie	1
PIN Code	0000
Vorrang	AUS
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flashzeit	2 (300ms)
Pause	3s
Tastenton	EIN
Mobilteil Ruftonlautstärke	3
Hörerlautstärke	3
Interne Melodie	1
Externe Melodie	1
Automatische Annahme	EIN
Name	VENTURA
Sprache	DEUTSCH

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Betätigung der Taste MENÜ auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten ▼▲ den jeweiligen Einstellpunkt aus. Die Bestätigung der getroffenen Einstellung erfolgt durch Drücken der Menü-Taste. Durch Drücken bzw. Halten der Taste DEL/☒ springen Sie im Menü zurück oder können Sie das Menü verlassen. Führen Sie keine Aktionen im Menü aus, springt nach ca. 15 s das Menü in den Ausgangszustand zurück.

Einstellen der Basis

Ausgeführte erfolgreiche Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen und bestätigen	○ MENU	LAUTST x (x=1...5)
Ruftonlautstärke einstellen	▼▲	LAUTST1...5 oder TON AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Ruftonmelodie

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	BA - MEL
Bestätigen	○ MENU	MELODIE X (X=1...5)
Ruftonmelodie einstellen	▼▲	MELODIE 1...5
Einstellung bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählt.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	BA - WAHL

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Bestätigen	○ MENU	BASIS x (x=1...4)
Basis auswählen	▼▲	BASIS 1...4 oder AUTO
Einstellung bestätigen	○ MENU	BASIS X (X=1..4)
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Mobilteil abmelden

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	MT-ABMELD
Bestätigen	○ MENU	PIN ?
PIN eingeben	① ... ⑨	PIN ----
PIN bestätigen	○ MENU	MOBILT X (X=1..5)
Auswählen und bestätigen	▼▲	MOBILT X
	○ MENU	OK
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

PIN CODE ändern

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	PIN CODE
Bestätigen	○ MENU	
PIN eingeben (4 -stellig)	① ... ⑨	PIN ? ----
PIN bestätigen	○ MENU	NEUE PIN
Neue PIN eingeben	① ... ⑨	NEUE PIN ----
Bestätigen	○ MENU	WIEDERH
Neue PIN eingeben	① ... ⑨	WIEDERH ----
Bestätigen	○ MENU	PIN CODE
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Vorrang eines oder mehrerer Mobilteile einstellen

Haben Sie mehrere Mobilteile - bis maximal 5 Mobilteile möglich - an einer Basis angemeldet, so können Sie ein oder mehreren Mobilteilen den

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Vorrang bei einem ankommenden Anruf zuordnen, ggf. stufenweise. Dazu müssen Sie einstellen, welches Mobilteil den Vorrang genießt und nach wie vielen Signaltönen die anderen Mobilteile ebenfalls den Anruf akustisch signalisieren sollen. Ebenso können Sie auch die Basis einstellen, nach wie viel Signaltönen die Mobilteile akustisch den Anruf signalisieren sollen. Eine optische Signalisierung erfolgt auf allen Mobilteilen unabhängig von der Einstellung. Der Anruf kann auch bei nur optischer Signalisierung angenommen werden.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	VORRANG
Bestätigen	○ MENU	AUS
Auswählen	▼	EIN
Bestätigen	○ MENU	VORRANG
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1
oder		
Auswählen	▼	VORRANG
Auswählen	▼	AUSWAHL
Bestätigen	○ MENU	MOBILT 1...5
Auswählen	▼▲	MOBILT 1...5
Bestätigen	○ MENU	KLINGEL 1... 9
Auswählen	▼▲	KLINGEL 1....9
Bestätigen	○ MENU	VORRANG
Bestätigen	○ MENU	EIN
Auswählen	▼	AUSWAHL
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1
oder		
BASIS einstellen		
Bestätigen	○ MENU	MOBILT 1...5 oder BASIS
Auswählen	▼▲	BASIS
Bestätigen	○ MENU	KLINGEL 1...9
Auswählen	▼▲	KLINGEL 1...9
Bestätigen	○ MENU	VORRANG
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Wahlverfahren einstellen

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	MFV - IWV
Bestätigen	○ MENU	MFV (IWV)
Wahlverfahren auswählen	▼▲	MFV oder IWV
Einstellung bestätigen	○ MENU	MFV - IWV
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Flash-Zeit einstellen

Die Flashzeit lässt sich einstellen auf FLASH 1 = 100ms oder FLASH 2 = 300ms.

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	FLASH
Bestätigen	○ MENU	FLASH 1 (FLASH 2)
Auswählen	▼▲	FLASH 1 oder FLASH 2
Einstellung bestätigen	○ MENU	FLASH
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Programmieren der Pause

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage (TK-Anlage), die für die Wahl externer Gespräche eine Pause zwischen der Amtsholung und der Wahl der Rufnummer benötigt, so können Sie das Einfügen der Pause mit der geforderten Pausenlänge so programmieren, dass das Telefon die Pause automatisch nach der Wahl der Amtskennziffer einfügt. Zwei verschiedene Amtskennziffern können Sie Einrichten.

Hinweis

Berücksichtigen Sie dies bei der Programmierung des Telefonbuches! Bei der Programmierung der Rufnummern kann **keine** Pause programmiert werden!

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	NEBENST
Bestätigen	○ MENU	NEBENST I (2)
Nebenstelle auswählen	▼▲	NEBENST I oder NEBENST 2
Einstellung bestätigen	○ MENU	PIN ?
PIN eingeben	① ... ⑨	PIN ----
Einstellung bestätigen	○ MENU	-
Amtskennziffer eingeben	① ... ⑨	0
Einstellung bestätigen	○ MENU	NEBENST I (2)
Auswählen	▼	PAUSE
Einstellung bestätigen	○ MENU	3 SEK
Auswählen	▼▲	3 SEK oder 5 SEK
Einstellung bestätigen	○ MENU	PAUSE
Menü verlassen	DEL/ⓧ	VENTURA 1

Zurückstellen auf Werkseinstellung

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	EINSTELL
Bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Auswählen	▼	VOREINST
Bestätigen	○ MENU	PIN ?
PIN eingeben	① ... ⑨	PIN ----
Einstellung bestätigen	○ MENU	

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Nach dem die Displayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis und danach einen langen Ton. Im Display wird die zurückgestellte Basis, z.B. BASIS I, angezeigt. Danach zeigt das Display die Werkseinstellung an, z.B. VENTURA 1.

Mobilteil und Basis sind wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt. Das gilt auch für die PIN (0000).

Mobilteil einstellen

Ein- und Ausschalten des Mobilteiles

Das Mobilteil können Sie ein- und ausschalten, indem Sie die **R** -Taste im Standby – Modus mindestens 2s gedrückt halten.

Tastenton

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	TON
Bestätigen	○ MENU	TASTENTO
Auswählen	▼	TASTENTO
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	TASTENTO
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Akkuwarnton

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	TON
Bestätigen	○ MENU	TASTENTO
Auswählen	▼	BATTERIE
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	BATTERIE

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1
----------------	-------	-----------

Reichweitenwarnton

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	TON
Bestätigen	○ MENU	TASTENTO
Auswählen	▼▲	REICHWEI
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	REICHWEI
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Ruftonlautstärke

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	RUF LAUT
Bestätigen	○ MENU	LAUTST 3 (1...5) oder TON AUS
Auswählen	▼▲	LAUTST 1...5 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	○ MENU	RUF LAUT
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Hörer-/Freisprechlautstärke

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	HOER LAU
Bestätigen	○ MENU	LAUTST 3 (1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 1...5
Auswahl bestätigen	○ MENU	HOER LAU
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Die Hörer-Freisprechlautstärke können Sie auch während eines Gespräches verändern, indem Sie die

Scrolltaste drücken	▼	LAUTST 3(1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 4 (1...5)

Die getroffene Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten.

Intern Melodie

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	INT MEL
Bestätigen	○ MENU	MELODIE 1 (1...5)
Auswählen	▼▲	MELODIE 1...5
Auswahl bestätigen	○ MENU	INT MEL
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Extern Melodie

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	EXT MEL
Bestätigen	○ MENU	MELODIE 1 (1...5)
Auswählen	▼▲	MELODIE 1...5
Auswahl bestätigen	○ MENU	EXT MEL
Menü verlassen	DEL/☒	VENTURA 1

Automatische Rufannahme

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann schaltet das Gerät bei einem ankommenden Ruf automatisch bei der Entnahme des Gerätes aus der Basis

oder Ladeschale auf. Sie dürfen dann **nicht** mehr die Taste „Abheben“ ☎ betätigen.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Auswählen	▼	AUTO AN
Bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	○ MENU	AUTO AN
Menü verlassen	DEL/⌫	VENTURA 1

Mobilteil Name

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Name mit maximal 8 Zeichen geben, der im Standby Betrieb im Display angezeigt wird.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	NAME
Bestätigen	○ MENU	(bisheriger Name; Löschen)
Namen eingeben	① ... ⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	○ MENU	NAME
Menü verlassen	DEL/⌫	1

Displaysprache des Mobilteiles ändern

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	MOBILT
Bestätigen	○ MENU	TON
Auswählen	▼	SPRACHE
Bestätigen	○ MENU	DEUTSCH
Auswählen	▼▲	DE;GB;FR;IT;ES;PT; NL;SE;DK;NO;FI
Eingabe bestätigen	○ MENU	SPRACHE
		VENTURA 1

Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis bis zu 5 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschiedenen Basen anmelden.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Hinweis

Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil das nicht mehr an einer bestimmten Basis benötigt wird, zuerst ab.

Pager-Taste gedrückt halten bis ein doppelter, langer Ton ertönt.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▼	ANMELDEN
Bestätigen	○ MENU	BS $\Rightarrow$ 2 3 4 *
Auswählen	① ④	PIN ?
PIN eingeben	① ... ⑨	PIN ----
PIN bestätigen	○ MENU	SUCHEN X (X= 1...4)
Basis gefunden		$\Rightarrow$ BASIS X $\Leftarrow$
		HS X (X= 1....5)

* Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken ($\Rightarrow$ Basis I blinkt).

Telefonieren

Freisprechen

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, dass Sie ein Gespräch in bekannter Weise mit dem Mobilteil am Ohr führen oder Sie führen das Gespräch im Freisprechmodus, so dass auch andere Personen, die sich mit Ihnen in einem Raum befinden, am Gespräch beteiligen können. Zum Freisprechen gelangen Sie, indem Sie die Lautsprecher-Taste  drücken. Im Display erscheint das Lautsprechersymbol. Sie können aber auch vom normalen Hörer –Betrieb durch Drücken der Lautsprecher-Taste  in den Freisprechbetrieb wechseln und umgekehrt

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Rufnummer eingeben, ggf. mit der Taste DEL/☒ einzelne Zeichen korrigieren.



/◀ Taste „Abheben“ oder Taste Lautsprecher drücken und das Gespräch führen.



/◀ Taste „Abheben“ oder Taste Lautsprecher drücken, um das Gespräch zu beenden.



Sie können auch zuerst die Taste „Abheben“ drücken – Sie hören den Freiton -- und dann die Rufnummer eingeben. Jede Ziffer wird sofort gewählt.
Durch drücken der Taste „Abheben“ können Sie die Wahl abbrechen.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.



Rufnummer eingeben (1...5).



Taste Intern drücken und Gespräch führen oder



der Taste Lautsprecher, danach Taste Intern drücken und die Rufnummer



eingeben. Sie können das Gespräch im Freisprechmodus führen.



Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.



Sie können auch zuerst die Taste Intern drücken und danach die gewünschte Rufnummer eingeben.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

▲ Aufrufen der Wahlwiederholung durch Drücken der Scrolltaste drücken.

▼ ▲ Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste auswählen.

 /◀ Taste „Abheben“ oder Taste Lautsprecher drücken, die Rufnummer wird gewählt.

❶ Die aufgerufene Rufnummer können Sie verändern bzw. korrigieren. Drücken Sie die Taste DEL/☒, die letzte(n) Ziffer(n) wird gelöscht. Geben Sie die neue(n) Ziffer(n) ein.

Wahl aus der Anruferliste

▼ Scrolltaste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.



▼ Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.

 /◀ Taste „Abheben“ oder Taste Lautsprecher drücken, die Rufnummer wird gewählt.

❶ Die aufgerufene Rufnummer können Sie verändern bzw. korrigieren. Drücken Sie die Taste DEL/☒, die letzte(n) Ziffer(n) wird gelöscht. Geben Sie die neue(n) Ziffer(n) ein. Wird der Name angezeigt, dann drücken Sie die Taste **Menü**. Im Display erscheint die Rufnummer, die dem Namen zugeordnet ist. Jetzt können Sie weiter verfahren, wie oben beschrieben. Die Korrektur hat keinen Einfluss auf die im Telefonbuch hinterlegte Rufnummer.

Wahl aus dem Telefonbuch



Taste Telefonbuch drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.



Mittels Scrolltasten Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben



des Namen eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.



- /◀ Taste „Abheben“ oder Taste Lautsprecher drücken, die Rufnummer wird gewählt.

Mikrofon stumm schalten

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.

DEL/☒ Taste drücken Löschen/Stumm schalten, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.

DEL/☒ Taste drücken Löschen/Stumm schalten; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und Freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftton. Betätigen Sie **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmer makeln.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion **Rückfrage/Makeln** telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig Sie kehren zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück.

Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3** Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.

Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt.

Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern- Intern

Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

-  Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
-  Intern Rufnummer wählen und auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

-  Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
-  Intern Rufnummer wählen und die Information einholen.
-  Taste Intern drücken, Sie sind wieder mit den externen Teilnehmer verbunden.
Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln.
-  Taste Intern drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.
-  Taste Intern drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Dreierkonferenz Extern-Intern-Intern

Sie möchten einen zweiten internen Partner an dem Gespräch teilnehmen lassen:

-  Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
-  Intern Rufnummer wählen, Sie sind mit dem internen Teilnehmer verbunden.
-  Taste Raute solange drücken, bis im Display das Zeichen für die Dreierkonferenz angezeigt wird. Sie sind mit beiden Teilnehmern verbunden. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Teilnehmers getrennt.

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 8 Buchstaben für den Namen und bis zu 20 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen im Editiermodus führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen - aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die nebenstehende Tabelle veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	leer	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				
*					
#	nächste				

Anmerkung:

- ⊗ letzte Eingabe löschen
- # Cursor nach Eingabe nach rechts leer Zwischenraum

Eintrag speichern

- | | | |
|-------------|--------|------------|
| Menü öffnen | ○ MENU | TEL – BUCH |
| Bestätigen | ○ MENU | ZUFUEGEN |

Bestätigen	○ MENU	NAME
Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Namen eingeben	① ... ⑥	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	NUMMER
Rufnummer eingeben	① ... ⑥	RUFNUMMER 3456789
(Beispiel)		
Bestätigen	○ MENU	ZUFUEGEN
Menü verlassen	DEL/☒	HS I

Telefonbucheintrag ändern

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Bestätigen	○ MENU	ZUFUEGEN
Auswählen	▼	AENDERN
Bestätigen	○ MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	▼▲	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	NAME MORITZ (Beispiel)
Namen ändern	DEL/☒, ① ... ⑥	NAME MORENA (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	NAME MORENA (Beispiel)
Rufnummer ändern	DEL/☒, ① ... ⑥	RUFNUMMER 123987 (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	AENDERN
Menü verlassen	DEL/☒	HS I

- ❗ Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen Sie das durch Drücken der Taste Menü. Das Menü springt zum nächsten Schritt.

Telefonbucheintrag löschen

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Bestätigen	○ MENU	ZUFUEGEN
Auswählen	▼	LOESCHEN
Bestätigen	○ MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	▼▲	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	RUFNUMMER 124987 (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	OK
Menü verlassen	DEL/☒	HS I

Anruferliste – CLIP Funktion

Allgemein

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 20 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.
- Löschen aller Einträge in der Anruferliste.

Hinweis:

Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss der Netzanbieter beauftragt werden, den Dienst "Übermittlung der Rufnummer" zu aktivieren. Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR).

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkendes  in Display angezeigt.

▼ Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.

▼▲ Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern.

DEL/☒ Durch Drücken der Taste Löschen können Sie die Anruferliste löschen, nachdem Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste aufgerufen haben. Im Display erscheint ALLE LOE. Bestätigen Sie das Löschen mit der Taste Menü. Das Display zeigt LEER.

Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

- ▼ Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
- ▼▲ Suchen der Rufnummer mittels Scrolltasten.
- Taste Menü drücken; im Display erscheint ZUFUEGEN
- Bestätigen mit der Taste Menü; in Display erscheint NAME.
- ①...④ Namen eingeben.
- Bestätigen mit der Taste Menü.

Paging / Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Such kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2s drücken) die Pager – Taste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort der Mobilteiles anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

ANHANG

Gewährleistung*

Die ITM Technology AG leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kauf.

Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Gewährleistung werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Innerhalb der Gewährleistung wird nach eigener Wahl die Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Gewährleistung nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistung weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. für Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift

JKD GmbH	Kunden-Hotline* Tel.:	+49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212	Fax:	+49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg	E-Mail :	tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 230V/50Hz/30 oder 55mA; U1: 6,5VDC/150mA U2: 9VAC/150mA
Mobilteil	2 Akkus Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V/ 550mAh,
Umgebungstemperatur:	5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zul. Lagertemperatur	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100ms Und 300ms
Abmessungen:	
Basis	110 x 135 x 50 mm
Mobilteil	145 x 49 x 25 mm
Verpackung	200 x 172 x 66 mm
Gewicht:	ca. 700 g incl. Verpackung
Länge der	Telefonanschlusskabel ca. 3m
Anschlusskabel	Netzanschlusskabel ca. 3m

Technische Änderungen vorbehalten!

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. **Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch!** Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Kurzanleitung Mobilteil

Mobilteil ein-/ausschalten	R-Taste lang drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	Menü – MOBILT-TON ▲▼Eintrag wählen
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	 
Wahlwiederholung	▲ ▲ ▼Eintrag wählen 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü Menü Menü  Menü  Menü
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	▼ Menü Menü  Menü
Wahl aus dem Telefonbuch	 ▲▼Eintrag wählen 
Wahl aus der Anruferliste	▼ ▲▼Eintrag wählen 
Freisprechen ein-/ausschalten	 / 
Lautstärke Freisprechen einstellen	 ▲▲ oder ▼▼ Lautstärke einstellen 
Lautstärke Freisprechen ein-stellen während des Gespräches	 ▲▼ Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	  
Rückfrage intern	  